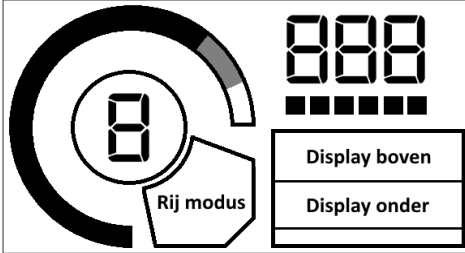


## Quick Reference Card

**VSTROM 1050 XT**

<b>Bandenspanning</b>	voor 2,5 Bar, achter 2,9 Bar (zowel bij 1 of 2 rijders)
<b>Vering (achter)</b>	Standaard instelling is 11 klikken vanaf de zachtste stand

<b>Display indeling</b>	
-------------------------	---

<b>Rij modus (SDMS)</b>	Stand A: <u>Scherpe</u> response bij alle gasgreep standen Stand C: <u>Gematigde</u> response bij alle gasgreep standen									
<b>Traction Control (TC)</b>	Stand 1: Gevoeligheidsniveau TC in de <u>laagste</u> stand Stand 3: Gevoeligheidsniveau TC in de <u>hoogste</u> stand									
<b>ABS</b>	Stand 1: Bediening met <u>minimale</u> ABS-interventie Stand 2: Bediening met <u>meer</u> ABS-interventie									
<b>Rij instellingen aanpassen</b>	<p><i>Sluit het gas volledig om de instellingen aan te passen! Bij de ABS instelling moet de motor stilstaan met draaiende motor!</i></p> <table border="1"> <tr> <td>Kies de juiste instelling</td> <td></td> <td>Meerdere keren indien nodig</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Pas instelling aan met de omhoog/omlaag knop (2 sec bij ABS)</td> </tr> <tr> <td>Exit</td> <td></td> <td>Meerdere keren indien nodig</td> </tr> </table>	Kies de juiste instelling		Meerdere keren indien nodig	Pas instelling aan met de omhoog/omlaag knop (2 sec bij ABS)			Exit		Meerdere keren indien nodig
Kies de juiste instelling		Meerdere keren indien nodig								
Pas instelling aan met de omhoog/omlaag knop (2 sec bij ABS)										
Exit		Meerdere keren indien nodig								

<b>Display boven aanpassen</b>	Selecteren		Meerdere keren indien nodig
<b>Display onder aanpassen</b>	Selecteren		Meerdere keren indien nodig
<b>Dagteller (onder)</b>	Resetten		2 sec
<b>Helderheid display aanpassen (onder)</b>	Aanpassen		Meerdere keren indien nodig

## Quick Reference Card

**VSTROM 1050 XT**

<b>Cruise Control</b>	<i>Vanaf 50 km/uur én de vierde versnelling!</i>	
Zet de Cruise Control "aan"		Knopje op rechter handvat
Zet de snelheid vast		
Wijzig snelheid	Met de omhoog/omlaag knop: - Kort indrukken: met ongeveer 1 km/uur - Lang indrukken: continue verhogen/verlagen	
Reset/uit	Gashendel dicht, koppeling in, remmen of cruise control knop "uit" zetten	

<b>Instellingen Menu</b>	Enter Menu		2 sec
Selecteer de juiste instelling met omhoog/omlaag knop: <b>DATE&amp;TIME</b> <b>RPM SET</b> <b>UNIT</b> <b>SERVICE</b> <b>HILL HOLD SET</b>			
Selecteer item			2 sec
Pas de instellingen aan (verschillend per instelling)			
Bevestig/kies wijziging			2 sec
Terug/Exit			2 sec
			Meerdere keren indien nodig

<b>Wijzig klok (zomer &amp; wintertijd)</b>	Zie "Instellingen Menu" en selecteer <b>DATE&amp;TIME</b>		
Kies het getal van de tijd met omhoog/omlaag knop			
Selecteer getal			2 sec
Wijzig het nummer met omhoog/omlaag knop			
Bevestig wijziging			2 sec
			Herhaal vorige twee stappen indien nodig
Terug/Exit			2 sec

## Quick Reference Card

**V-STRON 1050 XT**

<b>Hill Hold</b>	Activeren	Gebeurt vanzelf indien: - De motorfiets gestopt is op een helling - De rem(men) is/zijn gebruikt om te stoppen - De motor in een versnelling staat - Hill Hold niet is uitgeschakeld
	Deactiveren	Gebeurt bij één van onderstaande acties: - Na 30 seconden - De motorfiets rijdt weg - 2x snel aan de remhendel trekken - De zijstandaard wordt uitgeklapt - De versnelling in zijn vrijstand wordt gezet
	Instellen	Via het instellingen menu (on/off)

<b>Handvatverwarming</b>	Bedienen met het knopje op het linker handvat en achter elkaar indrukken tot de juiste stand. Het knipperende lampje laat met tussenpozen het geselecteerde warmte level zien.		
	1x drukken	Warmte level 3 (max)	Lampje knippert 3x
	nogmaals drukken	Warmte level 2	Lampje knippert 2x
	nogmaals drukken	Warmte level 1 (min)	Lampje knippert 1x
	nogmaals drukken	Handvatverwarming uit	Lampje is uit

**Overige instellingen (via Instellingen Menu)**

<b>RPM SET</b>	<i>Bij loskoppelen accu, worden de instellingen naar default gezet!</i>	
	Configureer het waarschuwinglampje voor hoge toeren	
	Mode	Stel de verlichting (aan, knipperen, uit) van het indicatielampje in (witte led boven de display)
	Main	Stel de verlichtingstiming van de led in
	Bright	Stel de helderheid van de led in
<b>UNIT</b>	Instellen	Instellingen voor km/h/mpg, verbruik en C°/F
<b>SERVICE</b>	Instellen	Stel datum en/of km stand in voor onderhoud
<b>HILL HOLD SET</b>	Instellen	Hill Hold aan of uit zetten

NB. Voor alle instructies geldt dat de display in de standaard/default stand moet staan!  
(niet in een submenu o.i.d)